



数码创导-LG

DIGITAL

使用说明书

烧烤型

微波炉

WD700(MG-5021M)

DIGITAL LG

10001010100011110101001010001001001

10001010100011110101001010001001001

001111010101011101011 <http://www.lge.com.cn>

DIGITAL

使用有困难的时候

请直接与下面的电话联系，厂家会给您一个尽量满意的回答。

电话：022-26991300

免费电话：800-818-1300

(服务时间：8:00-20:00)


在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。(内有保修卡)

常识必读

感谢您选用我们LG的微波炉!

现在一些消费者在购买或使用过程中,因为受到一些不正确说法的误导,做出了不正确判断,影响您正常使用。

1.微波炉工作时发出嗡嗡的声音,请不必担心,这是因为微波炉高压变压器以及风扇正常工作时发出噪声,所以属于正常现象,请放心使用。

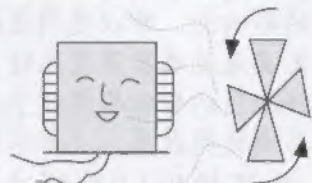

2.有些消费者对微波炉的微波泄漏过分担心,实际上微波炉是一种十分安全的电器,它的微波泄漏量远远小于其它电器设备,比如移动电话,而且多数微波炉厂家都在生产时严格控制微波泄漏,如国家标准 $5\text{mw}/\text{cm}^2$,我们LG的企业标准为 $0.7\text{mw}/\text{cm}^2$,远远低于国家标准。

✕ 误导一:有些企业促销人员或非专业人士说,用收音机来测试微波泄漏
微波泄漏必须用专门仪器来测定,其它的方法是不正确的。




✕ 误导二:消费者在选购时,把门是否紧固作为判断泄漏大小的依据
实际上门有一定的晃动量时并不会引起微波泄漏,防止泄漏是靠门板的特殊结构设计来保证,相反的门过分紧固是不好的,长期使用后易引起门部件的老化或热变形。

✕ 误导三:把微波炉漏光和漏风认为是微波泄漏
微波炉电器室里有风扇和炉灯,微波炉的微波发射口并不在电器室里,所以造不成泄漏,微波炉工作时有热风或光线出来属于正常现象。

3.烧烤型微波炉的烧烤管并不是一直处于工作状态

因为微波炉内设有恒温器和延时继电器,当炉内温度超过它的工作温度将自动切断烧烤电路(恒温器)或定时切断烧烤电路(继电器),避免烤糊食物,所以烧烤管是间歇工作的,恒温器和继电器在接通断开时有响声,因此在微波炉工作中或刚刚工作完时听到响声请不必担心。



4.玻璃转盘电机旋转方向是不确定的

因为转盘电机采用同步电机,电路接通时因为电流瞬时方向不确定所以玻璃转盘方向不确定是正常的。



5.烧烤架上放食物高度不能碰到炉体

有些消费者有使用过程中食物堆放的过高,以至碰到炉体,造成烧烤架旋转倾斜。



6.微波炉没电时先检查电源插座

许多消费者在微波炉没电时检查发现是因为插座的问题,建议您在微波炉没电时首先确认电源插头是否插好。


7.掉闸和保险断时,先确认电源容量

电源容量应在10A以上,微波炉正常工作电流在5A左右,若电源容量不足应更换。

常识必读

8. 感应型 (SENSOR) 微波炉在持续工作后感知温度偏差大

因为感应装置感知的是表面温度，当炉体温度很高时对感应的影
响大，所以使用温度感应功能时应先使炉体温度降低，
尤其是玻璃盘温度高时，应在通风处冷却，另外请注意要
将加热的食物尽量放于玻璃盘中间，否则食物放置太偏会
影响使用效果。（请尽量选择浅口容器）。

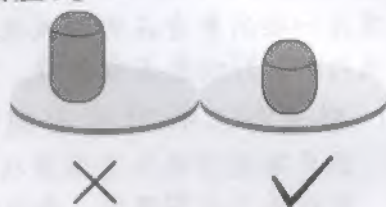

9. 购买使用19升微波炉的顾客请注意

因为19升的玻璃盘直径小重量轻，所以当您往外取器皿的时候，如果器皿和玻璃盘粘
连，可能带起玻璃盘，造成玻璃盘摔碎，因此取器皿时小心粘连。

10. 旋转圈及其旋转轨道应及时清理

如果旋转轮及旋转轨道有脏物的话，影响旋转圈匀速旋转，造成转盘时转时停。并
有异常噪声。

11. 清洗微波炉时请注意不要让水进入转轴处的孔内

如果水进入孔以后可能造成转盘电机短路而烧毁。



12. 禁止直接用微波炉煮鸡蛋

如果直接煮鸡蛋会引起鸡蛋爆炸，损坏微波炉（类似带硬壳的食物及细颈的瓶，如栗
子、矿泉水等）。

13. 微波炉的高火力为一直工作状态，其它火力均有一定时间停顿

中火力为磁控管工作和停顿交替进行，在两种状态交替时能听到“啪”的一声响，是
继电器的动作声音，是正常现象，低火力停顿的时间则稍长。

14. 烧烤型微波炉在烧烤时会产生烟雾并有异味

因为微波炉在制造时，使用的钢板上面有润滑用的油，所以新的微波炉在刚刚使用时
会产生油烟和润滑油燃烧产生的异味，这属于正常现象，使用一段时间后这一现象会
消除。

15. 机械式微波炉定时器不回零

许多顾客在料理后不注意清洁，造成油泥过多使旋钮不能正常转动，所以平时应注意
清洁微波炉。



与世界同步
活的更好

目 录

1.技术规格	1
2.安装	2
3.安全使用说明与微波炉烹调须知	3
4.外观结构图与控制板图	4
5.微波炉的清洁保养与微波炉的容器选择	5
6.操作指南	6
7.全国特约维修站	11
8.保修卡	15

技术规格


型 号	WD700 (MG-5021M)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波 700W
微波频率	2450 MHz
外形尺寸	483 (宽) × 285 (高) × 360 (深) mm
炉腔尺寸	302 (宽) × 221 (高) × 318 (深) mm
输入功率	微波 1050W 烧烤 950W
净容 积	20L
有效灶腔容积	15L
有效承物盘面积	470cm ²
净 重	约13kg
毛 重	约15kg

*依据GB4706.1-92 GB4706.21-96 QB1198-91
 *所列尺寸为约数
 *由于我们在不断地改变我们的产品，因此如果技术规格有任何改变，恕不另行通知。


注意

- 1、安装微波炉时，要拆下所有包装材料及附件。
- 2、如果您的微波炉操作不正常，请从家庭220伏电源上拔出插头，然后再插回去。
- 3、此微波炉切勿用作商业饮食用途。

安 装

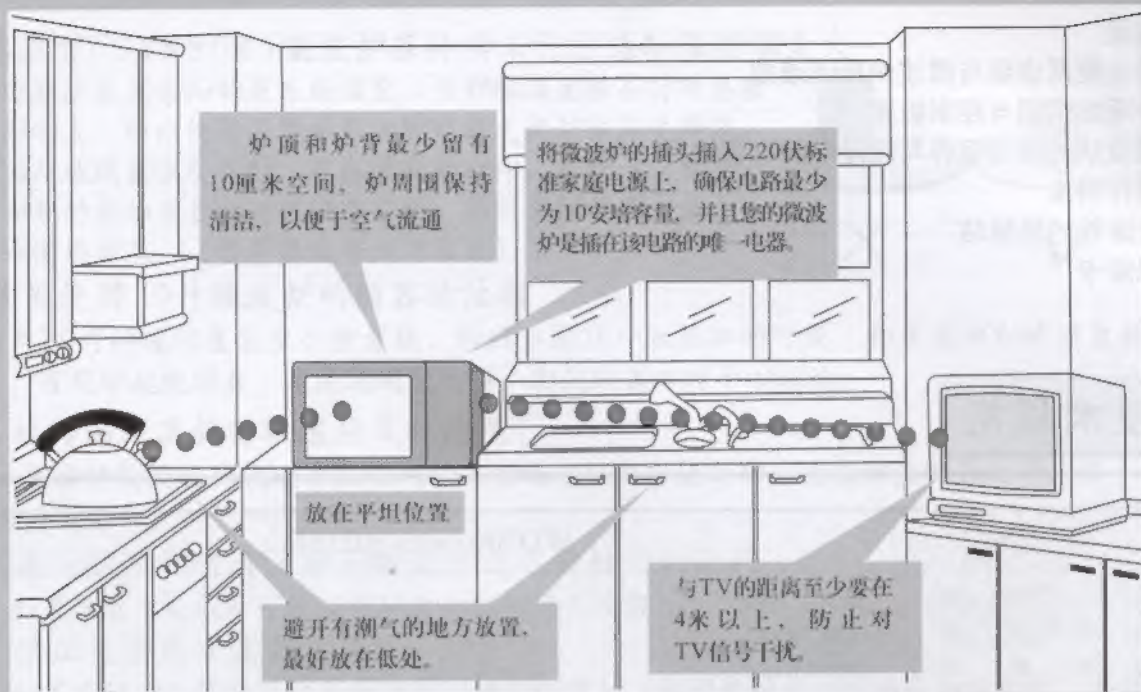

电路图

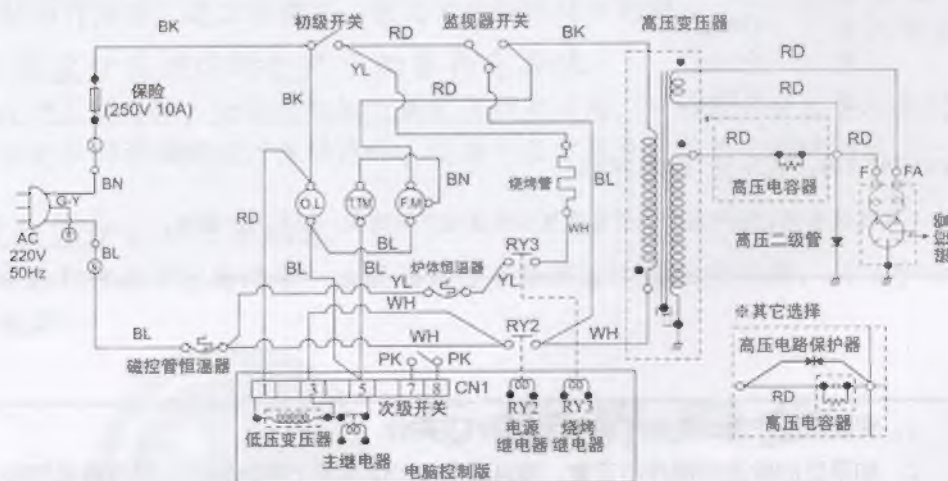

• 注：炉门打开时

O.L: 炉灯
T.T.M: 转盘电机
F.M: 风扇电机

BN= 棕色线
RD= 红色线
PK= 粉红色线
BL= 蓝色线

YL= 黄色线
WH= 白色线
BK= 黑色线
G-Y= 黄绿色线


注意：非维修人员不得打开外壳！

安全使用说明

- 1.如果微波炉因碰撞跌落引起控制板、前板、窗口屏、密封条、门锁安全装置等发生损坏，不得再继续操作该微波炉，直到专业技术人员将其修好为止。
- 2.为了安全，除了制造厂专门训练过的维修人员外，其他任何人拆修微波炉都是危险的。
- 3.如果烹调中发出烟雾，要保持炉门关闭，并将微波炉与电源断开或切断电源。
- 4.当食物在塑料、报纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意。
- 5.当您在加热，如汤、饮料等液体时可能出现对该液体超过沸点的过分加热，而毫无气泡产生的现象，这可能会造成液体的突然沸腾。请您加热后注意搅拌均匀。
- 6.切勿空置时操作微波炉，不使用时最好将插头拔掉，切断电源。
- 7.请您不要将微波炉外壳打开，因为在微波炉工作时内部有高压，容易造成触电危险。
- 8.在微波炉烹调完毕后，切勿立即将转盘放在水中冲洗，否则会导致转盘破裂或损坏。
- 9.请一定要正确设定烹调时间。因为超时烹调可能引起火灾并继而造成对微波炉的损坏，不允许空载操作。
- 10.密封的瓶装或袋装食品必须开口后才能放在炉内加热，否则气体膨胀会发生爆炸。
- 11.切勿将再造纸产品放入微波炉内，因为再造纸可能含有杂质，在烹调时会引起火花。
- 12.如果微波炉的电源软线损坏，必须用专用的软线来更换。

微波炉烹调须知

- 1.在烹调食物时，最好盖上盖或覆上一层保鲜膜，因为它可以保持水分，但加热100℃以上时不要使用保鲜膜。
- 2.切勿将鸡蛋连壳放入微波炉内烹调，压力会使鸡蛋爆裂，应先将鸡蛋打破并刺破蛋黄。
- 3.对于苹果、马铃薯、鸡肝等食物，一定要刺破其外皮或薄膜，防止烹调时爆裂。
- 4.独立的食物如烤薯仔、小蛋糕和餐前小食等应平均排列（最好排成圆形），热力会更平均分布于食物之中，切忌将食品层叠起来，较厚的部分靠外放置。
- 5.体积大而形状较高的食物，如烘烤食物和整鸡，在烹调时应不时翻转，使食物的顶部和底部更均匀烹调。
- 6.不宜烹调的食物形状是厚的四方形，中心尚未变热，角的部分便会烧焦。所以，薄的圆形和圈形食物最适合用微波炉烹调。
- 7.搅匀食物是微波炉烹调中最重要的一环，目的是使热力均匀分布在食物中，由于食物的外边受热较快，故搅拌方向应由外向内。
- 8.厚的或密度大的食物通常要托高烹调，这可让微波由底部渗入食物中。
- 9.在解冻时，对于解冻较快部位，请用小片铝箔将其盖住，这样就可以放慢或停止局部解冻过程。
- 10.在排骨，肉饼或鸡块等表层上色涂层如辣酱油等，烹调10-15分钟效果会更好。
- 11.料理完毕后，可用筷子扎一扎看是否有透明肉汁渗出来，若有则说明不熟还要加热。

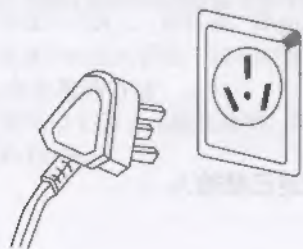


接地说明

警告：此设备必须接地

- 1.一定要使用有接地端子的插座
- 2.煤气管、电话线、塑料管上千万别接地线

外观结构图

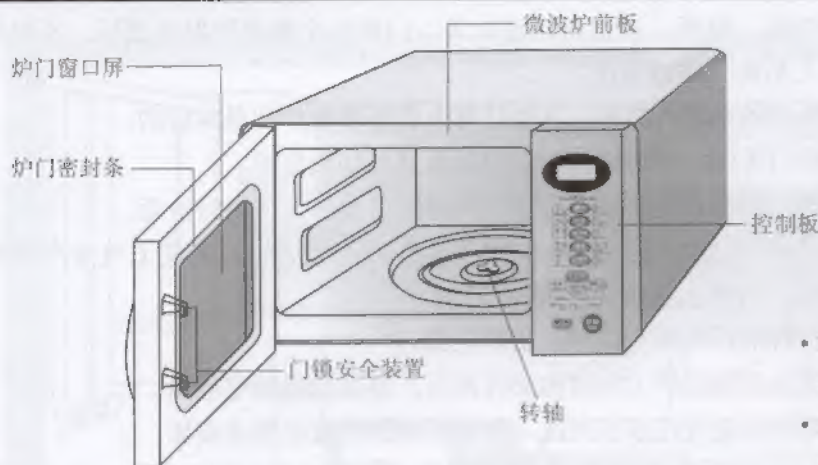

将您的微波炉和所有的部件从包装箱中取出

您的微波炉应包括以下部件
 玻璃转盘 一个
 旋转圈 一个
 烧烤支架 一个
 用户手册 一本
 烹调手册 一本

- 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。
- 当微波炉内无食品，且放有烧烤支架时，请勿使用微波炉和烧烤组合功能。



烧烤支架



玻璃转盘

旋转圈



烧烤盘



请按照上图所示，正确使用“烧烤盘”，以防止“打火”及“转轴融化”的发生。

控制板图

显示窗

用来显示

- 烹调时间
- 烹调火力水平
- 烹调类别

快速启动烹调

- 可以简便省时

烧烤

- 可以选择烧烤方式烹调

暂停/取消

- 将微波炉停止，并清除时间外的所有输入

自动烹调 Auto Cook

1. 汤	2. 煮	3. 无汁煮	1. 米饭	2. 粥白粥	3. 炒饭	1. 煎鱼	2. 羊肉	3. 牛肉	1. 烤鱼	2. 烤鱼	3. 烤鱼	1. 肉	2. 鸡	3. 鱼
羹汤	羹汤	羹汤	米饭	粥白粥	炒饭	烤鱼	羊肉	牛肉	烤鱼	烤鱼	烤鱼	烤鱼	烤鱼	烤鱼
Soup	Soup	Soup	Rice	Porridge	Fried rice	Fish	Mutton	Beef stew	Roast chicken	Roast fish	Kabob	Meat	Chicken	Fish

自动烹调

- 菜单

自动解冻

- 用以选择按重量解冻方式

微波火力

- 用以选择微波烹调功能和烹调火力水平

微波烧烤

- 用以选择微波烧烤烹调方式和不同的微波烧烤组合方式

时间和重量选择

启动

注释：按控制板上的键时，会听到“哔”的一声，以显示一项设定已被输入

微波炉的清洁保养

1. 清洁微波炉之前，必须先断开电源。
2. 微波炉外表面清洗时，先用软布浸肥皂水擦除污垢，再用软布擦净，注意不要让水渗入炉腔或通风口。
3. 必须经常清洁门的密封面，先用软布浸肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
4. 必须保持炉腔清洁，定期擦洗，应用软性洗剂，避免使用粗糙磨损性的洗剂。
5. 定期清洗玻璃转盘及旋转圈，先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
6. 如果微波炉长期不用，应拔掉电源，把微波炉放置在通风干燥无腐蚀性的环境中。
7. 对于控制面板上的油渍必须经常清洁，否则易影响正常使用。

微波炉的容器选择

检查容器是否适合于微波炉

您的厨房可能有很多器具适合用于微波炉

容器	说明
晚餐碟	晚餐碟适用于微波炉
玻璃器皿	耐热玻璃器皿
纸器具	短时间加热可以
胶质器具	短时间加热可以
胶制烹调袋	专用的胶袋，切记开口
微波炉器具	适用于微波炉
陶瓷石器及容器	为确保安全，请预先测试



不适合的烹调器具

容器	说明
金属器具及深盘	微波反射
非耐热器具	不耐热
漆器	漆皮熔化
胶质器具	胶质熔化
木竹纸制品	炭化



去除微波炉内异味的方法:

1. 在水杯内加入2片柠檬，强火加热2-3分钟。
2. 微波炉内放入一杯红茶，强火加热。
3. 微波炉内放入桔皮，强火加热1分钟。

毛巾消毒的方法:

在湿毛巾上滴上几滴洗洁剂，揉搓后放入塑料袋内，强火加热3分钟。

操作指南

● 时间和火力烹调

您可自己设定烹调火力和时间，达到理想的烹调效果。

例) 用80%火力加热5分30秒


1. 按动“微波火力”键2次



显示窗中的数字


P-80

2. 按动“1分”键5次

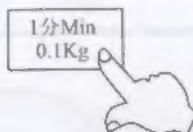

5:00

3. 按动“10秒”键3次

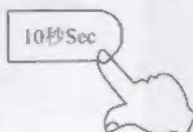

5:30

4. 按动“开始”键



5:30

注：如需要改变火力，请参照下表操作

火力强度	输出功率 (%)	按压次数
高	100	按一次
中高	80	按二次
中	60	按三次
解冻/中低	40	按四次
温	20	按五次
高	100	按六次

微波火力强度水平表

水力水平	输出功率	用 途
高	100%	<ul style="list-style-type: none"> • 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱，芹菜和青椒
解冻	40%	<ul style="list-style-type: none"> • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉和鸡 • 加热已煮熟的食物
		<ul style="list-style-type: none"> • 融化黄油和巧克力 • 解冻所有食物 • 令硬肉变软


● 自动烹调

本功能预先设定各种自动料理的程序，将15种自动料理存储在微电脑里，您只要选定其中一种程序，微波炉将自动按事先预订的程序进行烹调。自动烹调使您能够烹调多种您所喜欢的食物而无需选择烹调时间和火力水平。

例) 稀白粥

1. 按动“米饭”键2次

显示窗中的数字

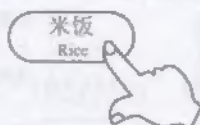

2

2. 按动“开始”键（或者等待2秒微波炉会自动启动）



45:00

菜单		显示	重量	容器(示例)	盖子	说 明
翻 热	汤	1	750ml	1升 	盖子	将汤倒入容器中盖上盖子
	炖菜	2	500g		塑料 薄膜	将炖肉（菜）放入深盘中包上塑料膜
	无汁菜	3	300g		塑料 薄膜	将食物放入盘中包上塑料膜
米 饭	米饭	1	米150g 水250毫升	3升 	盖子	把米洗干净，放在容器里后加水，盖上盖，浸泡20分钟，按键选定后开始自动料理，料理结束后，放置5分钟。
	稀白粥	2	米180g 水1500毫升	3升 	盖子	把米洗干净，容器里放米后加水，盖上盖子，按键选定后开始自动料理，料理结束后，放置2分钟。
	炒饭	3	米饭300g 蔬菜150g		塑料 薄膜	容器里放米饭和蔬菜，覆上保鲜膜，按键选定后，中途听见响铃声时打开门搅一下，再加热，料理结束后，放置2分钟。
慢 火 烹 调	熬鱼	1	一条鲤鱼 水750ml	3升 	盖子	将鲤鱼切为两块放入容器中，加入调料和水，盖上盖。威尔士洋葱10cm、姜、老抽王、盐、胡椒。按键选定后，开始自动料理。
	羊肉	2	羊肉750g 水750ml	3升 	盖子	把羊肉切成2cm条状放热水浸泡，然后倒掉水，再次加水并放各种调料，按键选定后，开始自动料理。

操作指南

菜单	显示	重量	容器(示例)	盖子	说明
慢火烹调 牛肉	3	牛肉750g 热水750ml	3升	盖子	将牛肉切成2cm的方块放入热水中。在微波炉后，沥干水，放入容器内，加750毫升热水和其它，盖上盖。 番茄1.3杯，糖1.2杯，姜、胡椒、料酒、生抽、威尔士洋葱、盐。
烤鸡	1	整鸡一只 1.2 kg		—	取出鸡的内脏，用调味品填入鸡腔，用酱油涂在表皮，然后放在耐热盘中，把它们放到玻璃转盘上，当响起“哔”声时，将鸡翻过来。
烤鱼	2	1 条2		—	将整鱼切并2片，加入调料，放置约1小时，把鱼放在烧烤架上，进行烧烤。 烤熟后除去洋葱菜叶。
烤羊肉串	3	羊肉串 8串		—	将200g左右的羊肉串放在有菜叶的烧烤架上烧烤。中途翻转，结束后去。

●自动解冻

本功能可根据您设定的食物重量来自动调节不同的输出功率完成解冻工作。按动“自动解冻”

键一次解冻“肉类”**dEF1**，按动二次解冻“家禽类”**dEF2**，按动三次解冻“鱼类”**dEF3**

例) 解冻0.4Kg的冻肉

1.按动“自动解冻”键1次

显示窗中的数字

dEF1

2.按动“1分Min”键4次

0.4

3.按动“开始”键

6.36

注释：1 本微波炉可以解冻0.1kg-4.0kg的食物 2 基本的解冻量为0.1kg。

3 解冻完成之后，本微波炉可以按程序编制以接受烹调指示，由于许多与解冻有关的因素存在，因此，在烹调前需要对解冻食物进行检查，在必要时还需要更长时间的解冻，因此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处，各种禽类食物等。


● 烧烤功能

这一功能使您能快速的将食物烤焦烤脆，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟烧烤

显示窗中的数字

1. 按动“烧烤”键

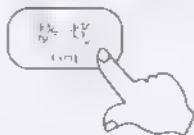

0

2. 按动“10分Min”键1次



10:00

3. 按动“1分Min”键2次



12:00

4. 按动“开始”键微波炉开始工作



12:00

烧烤开始工作


● 快速起动

最有效节省时间的办法之一，按一下“快速烹调”，将火力进行烹调30秒，反复按压此键可到10分钟。

例) 用100%火力加热2分30秒

按动“快速烹调”键5次
微波炉开始工作

显示窗中的数字

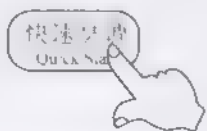

2:30


操作指南

●微波烧烤

采用微波组合烧烤可使食物微波加热烧烤交替进行，效果更佳。

例) 12分钟微波烧烤，用CO-1


1. 按动“微波烧烤”键

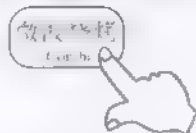

显示窗中的数字


co-1

2. 按动“10分Min”键1次

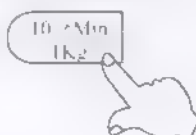

10:00

3. 按动“1分Min”键2次

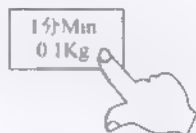

12.00

4. 按动“开始”键微波炉开始工作



12 00

微波烧烤开始工作。

注意：本功能有三种工作方式co-1、co-2、co-3区分如下：

区分	按压次数	微波火力	烧烤功能	周期
CO-1	一次	12秒	48秒	1分
CO-2	二次	18秒	42秒	
CO-3	三次	30秒	30秒	

注意：请您经常清洁玻璃盘、烧烤管和炉腔油渍，保持干净。

●童锁

此功能执行后，任何按键将无法操作，可以保证您的小孩不会误操作发生危险，或造成微波炉故障。

操作：按住  键直到屏幕显示由“0”变为“1”。

取消：按住  键直到屏幕显示由“1”变为“0”。

全国特约维修站

全国特约站1517

[illegible]

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868 022-26991300询问。

全国特约站LIST

[illegible]

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868 022-26991300询问。

全国特约站LIST

[illegible]

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

14

地区	名称	地址	电话	邮编	地区	名称	地址	电话	邮编
江西	江西南方电网客服中心	江西省南昌市南昌路555号	0791-4602016	330206	广东	广东省河源市源城区广通电视服务中心	河源市源城区公园路19号	0762-3330699	517000
江西	九江供电公司客服中心	九江市三里街288号	0792-8272866	332000	广东	南中河源市源城区源通有线电视有限公司	河源市源城区公园路20-1号东客大厦204室	0771-5882112	530022
江西	九江供电公司客服中心	九江市中二路537号	0792-8215566	332000	广西	百色电子公司维修部	广西百色市解放路25号	0776-2843147	530000
江西	新余供电公司客服中心	江西省新余市解放路22号	0790-6513782	338000	广西	柳州五菱五菱重客家电维修部	柳州市小南门外53号	0772-2865300	546001
江西	上饶供电公司客服中心	上饶市新建路28号	0793-8234433	334000	广西	梧州南梧电子线路公司	梧州市南环路49号	0774-2821607	543000
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市赣南大道15号	0797-8113475	341000	广西	北海市北海市电子线路中心	北海市北海路50号	0779-2051511	536000
江西	吉安供电公司客服中心	吉安路15号	0796-8334448	343000	广西	平南县平南电子发展中心	平南县平南镇	0775-7832168	537500
江西	宜春供电公司客服中心	宜春市宜春路12号	0791-6089783	335000	广西	防城港市防城港市维修部	防城港市海防路158号	0770-2805384	539001
江西	萍乡供电公司客服中心	萍乡市萍安大道278号	0731-6090468	410007	广西	贵港市贵港市维修部	贵港市建设路3号	0777-2806575	536000
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	南宁市南宁维修部	南宁市建设路131号	0771-3161268	530003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	柳州市柳州维修部	柳州市建设路131号	0772-2867702	545001
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	桂林市桂林维修部	桂林市桂林路131号	0771-3161268	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	贺州市贺州维修部	贺州市贺州路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	玉林市玉林维修部	玉林市玉林路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	百色市百色维修部	百色市百色路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	河池市河池维修部	河池市河池路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	来宾市来宾维修部	来宾市来宾路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	崇左市崇左维修部	崇左市崇左路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	防城港市防城港市维修部	防城港市海防路158号	0770-2805384	539001
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	贵港市贵港市维修部	贵港市建设路3号	0777-2806575	536000
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	南宁市南宁维修部	南宁市建设路131号	0771-3161268	530003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	柳州市柳州维修部	柳州市建设路131号	0772-2867702	545001
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	桂林市桂林维修部	桂林市桂林路131号	0771-3161268	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	贺州市贺州维修部	贺州市贺州路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	玉林市玉林维修部	玉林市玉林路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	百色市百色维修部	百色市百色路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	河池市河池维修部	河池市河池路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	来宾市来宾维修部	来宾市来宾路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	崇左市崇左维修部	崇左市崇左路131号	0772-2867702	541003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	防城港市防城港市维修部	防城港市海防路158号	0770-2805384	539001
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	贵港市贵港市维修部	贵港市建设路3号	0777-2806575	536000
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	南宁市南宁维修部	南宁市建设路131号	0771-3161268	530003
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007	广西	柳州市柳州维修部	柳州市建设路131号	0772-2867702	545001
江西	赣州供电公司客服中心	赣州市南康区南康路15号	0731-8074733	410007					

保修卡

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

▲ 顾客填写好以上内容后,请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第二次

顾客签名

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

▲ 顾客填写好以上内容后,请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第四次

顾客签名

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

▲ 顾客填写好以上内容后,请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第一次

顾客签名

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

▲ 顾客填写好以上内容后,请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第三次

顾客签名

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜进行如下说明:

一、您的义务

1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容,同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚,并要求经销商将公章盖在下表相应处:

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示: MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2.您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3.您应妥善保管发票,如您的机器发生故障,顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二、产品保修条件

1.您所购买的产品整机保修期一年,主要零部件(磁控管、变压器、电机、定时器)保修两年,在此期间,机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。

2.根据国家规定,下列情况排除在保修范围之外,我们将收取费用(收费标准=修理费+更换零部件费)。

- 消费者自己使用不当,或未按照产品使用说明书进行操作;
- 产品发生故障后,消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后,或自行更换、拆修、及涂改机身编号;
- 因安装、移动等人为破损、故障;
- 因意外伤害事故(如火灾、水灾、煤气爆炸等等);
- 用于娱乐、商业样机用途,并使用半年以上。

3.下列附件视为有价提供给

玻璃盘 烧烤架

4.本产品出厂前已通过国家有关质量管理,检验,为合格产品,但不能排除运输等原素,您的机器一旦发生故障,即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5.如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请打电话: 022-26991300

022-26991068

公司名称: 乐金电子(天津)电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路 邮编: 300402

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意



LG电子(天津)电器有限公司

LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.

中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路

XingDian Highway, BeiChen Dist., Tianjin .China

电话: Tel:022-26991300

传真: Fax:022-26993709

邮政编码: 300402

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO:3828W5A2005